Manual do Utilizador

AIROS

bellavista

Índice

Introdução 3

Características gerais 3
- Quadro de características 3
- Aquecedores de água 4
- Pressão, temperatura e caudal 4

Efeitos da hidromassagem 4

Efeitos do banho a vapor 5
- Aromaterapia 5

Efeitos da cromoterapia 5

Componentes da cabine multifunções AIROS 6

Procedimento de utilização 7

Funcionamento da cabine 7
- Teclado de vapor 7-8
- Torneira termostática 8
- Funções de hidromassagem da cabine AIROS 9-10
- Selector de funções 11
- Registo 11
- Controlo do rádio e cromoterapia 11-12

Manutenção 13
- Função de descalcificação 13
- Descalcificação dos jactos 14
- Limpeza da cabine 14

Anomalias 15

Garantia 15

Introdução

Estimado cliente:

Parabéns por escolher uma cabine multifunções bellavista. As cabines bellavista são produzidas com uma avançada tecnologia voltada para a obtenção de um produto de alta qualidade e máxima eficiência na utilização das suas funções de hidromassagem, banho a vapor e duche.

O desenvolvimento deste produto teve em consideração inúmeras avaliações da qualidade dos seus componentes. Os elementos de massagem, banho a vapor, duche, assento, etc. foram analisados com base em modernos critérios ergonómicos que asseguram a obtenção do máximo bem-estar na sua cabine.

Da mesma forma, também receberam grande atenção a estrutura portátil, as paredes, a composição dos módulos e o tecto, produzindo assim um produto de design exclusivo em que cada elemento foi projectado especificamente para a cabine multifunções.

O nosso desejo é promover o aproveitamento máximo das operações da sua cabine, pelo que recomendamos a leitura atenta das próximas páginas, que o ajudarão a compreender e utilizar as múltiplas funções deste produto.

Características gerais

Na **tabela** seguinte são apresentadas as **características** da cabine AIROS.

Torneiras termostáticas manuais	SIM
Chuveiro tipo telefone	SIM
Chuveiro fixo	SIM
Cromoterapia	SIM
Rádio estéreo FM	SIM
Controlo remoto	SIM
Portas de vidro temperado (6 mm)	SIM
Massagem constante (por grupos de jactos)	SIM
Nº de jactos laterais para massagem vertical	6
Nº de jactos laterais para massagem dorso-cervical	8
Jactos direccionáveis com sistema anticalcário	SIM
Sistema de produção de vapor	SIM
Saída de vapor com dispensador de essências para produtos fitocosméticos	SIM
Nº de regulações de temperatura do banho a vapor	3
Função descalcificação	SIM

AQUECEDORES DE ÁGUA:

Depósitos acumuladores. Para depósitos acumuladores com capacidade inferior a 100 litros, é recomendado elevar o termóstato até o valor máximo admissível, caso contrário a duração da hidromassagem com água quente ficará reduzida a alguns minutos.

Aquecedores instantâneos. No caso de possuir um aquecedor instantâneo ou caldeira mista, estes devem garantir as pressões e caudais indicados no manual de pré-instalação. É possível que potências úteis inferiores a 20.000 kcal/hora não possam manter a temperatura durante determinadas funções.

Sistemas mistos aquecedor instantâneo – depósito acumulador. É a configuração recomendada. O volume do depósito não pode ser inferior a 50 litros.

PRESSÃO, TEMPERATURA E CAUDAL:

Para o funcionamento correcto da cabine, a pressão da água na rede não deve superar 5 bar nem ser inferior a 2 bar. A temperatura da água quente não pode ultrapassar os 55ºC. Estes limites devem ser respeitados sempre. Se a temperatura ou a pressão da água na entrada da cabine forem superiores aos valores indicados, isso poderá provocar defeitos no produto. Por outro lado, se a pressão da água for inferior ao valor mínimo indicado, isso poderá ocasionar anomalias no funcionamento da cabine. Para qualquer esclarecimento a este respeito, consulte o distribuidor.

A regulação da temperatura é feita através das torneiras da cabine multifunções. Se a caldeira for desligada excessivas vezes e a água sair fria durante o uso de qualquer função da cabine, limpe os filtros da torneira. Caso o problema persista, diminua a temperatura de saída da água quente da caldeira ou do aquecedor com o comando adequado do aparelho. Em todo caso, consulte as características técnicas da caldeira.

Efeitos da hidromassagem

A massagem é feita com a incidência dos jactos de água sobre o corpo. A cabine multifunções possui diversas possibilidades de hidromassagem, as quais são explicadas a seguir.

Os efeitos da hidromassagem são determinados por:

Intensidade da massagem - é possível regular a intensidade da massagem, aumentando o caudal de água. As massagens mais intensas têm efeitos tonificantes, enquanto as de intensidade baixa têm uma acção relaxante.

Design ergonómico da cabine - todos os elementos da cabine foram estudados para a obtenção do máximo conforto: localização dos jactos, assento, comandos, abertura das portas...

Duração - recomenda-se que a hidromassagem dure entre 20 e 25 minutos.

Temperatura - recomenda-se que a temperatura da hidromassagem esteja compreendida entre 30ºC e 39ºC.

- Banho frio (30 – 35º C) com efeitos principalmente tonificantes.
- Banho neutro (36 – 37º C) com efeitos relaxantes.
- Banho quente (37 – 39º C) para aplicações musculares.

Efeitos do banho a vapor

O banho a vapor, também conhecido como banho turco ou sauna húmida, é uma das práticas hidroterapêuticas mais antigas que se conhece, cujos efeitos terapêuticos e benéficos, bem como as propriedades cosméticas, têm sido comprovados desde a antiguidade.

O calor húmido provoca uma transpiração intensa com a consequente eliminação de toxinas através dos poros da pele. Estes efeitos purificantes e regeneradores da epiderme, juntamente com a humidade do duche, hidratam e restabelecem a suavidade natural da pele. Além disso, o banho a vapor também favorece a circulação sanguínea periférica e o sistema respiratório.

É recomendável esperar pelo menos uma hora após as refeições antes de tomar um banho a vapor. A duração recomendada do banho a vapor é de 15 a 25 minutos. O banho a vapor deve ser finalizado com um duche de água morna ou fria.

Em função da perda de líquidos e sais minerais provocada pela transpiração intensa durante o banho a vapor, é recomendável beber água, sumos ou bebidas isotónicas após cada sessão.

AROMATERAPIA

A aromaterapia é um ramo da fitoterapia que utiliza óleos essenciais extraídos de plantas. O conhecimento das suas propriedades e sua utilização remontam à antiguidade, tendo sido praticada por egípcios, chineses, gregos e romanos.

Associada ao banho a vapor, permite alcançar amplos efeitos aromaterapêuticos. Em função da temperatura, as essências volatilizam-se e misturam-se com o vapor da cabine. A sua assimilação ocorre por inalação e absorção através dos poros dilatados pelo efeito do vapor quente.

Existem diversos tipos de essências que podem ser adquiridos em lojas especializadas.

A bellavista aconselha consultar profissionais especializados para conhecer as propriedades e possíveis contra-indicações das essências de aromaterapia, da hidromassagem e do banho a vapor.

Efeitos da cromoterapia

As diferentes cores do arco-íris transmitem-nos energia, estimulam-nos ou relaxam-nos. É possível concentrarmo-nos apenas numa cor ou, ainda, escolher um ciclo que permita alternar automaticamente toda a gama de cores.

Estas são as propriedades transmitidas pelas cores:

- **Vermelho:** cor poderosa, estimulante, proporciona vitalidade.
- **Laranja:** cor quente e alegre.
- **Amarelo:** inspira, revitaliza e estimula.
- **Verde:** equilibra, refresca tanto fisicamente como mentalmente.
- **Azul:** cor calmante, convida ao relaxamento, promove serenidade.
- **Anil:** cor fria, inibe os nervos motores.
- **Violeta:** poder estimulante sobre o sistema nervoso.
- **Branco:** é a cor pura. Confere luminosidade e energia.

Componentes da cabine multifunções AIROS

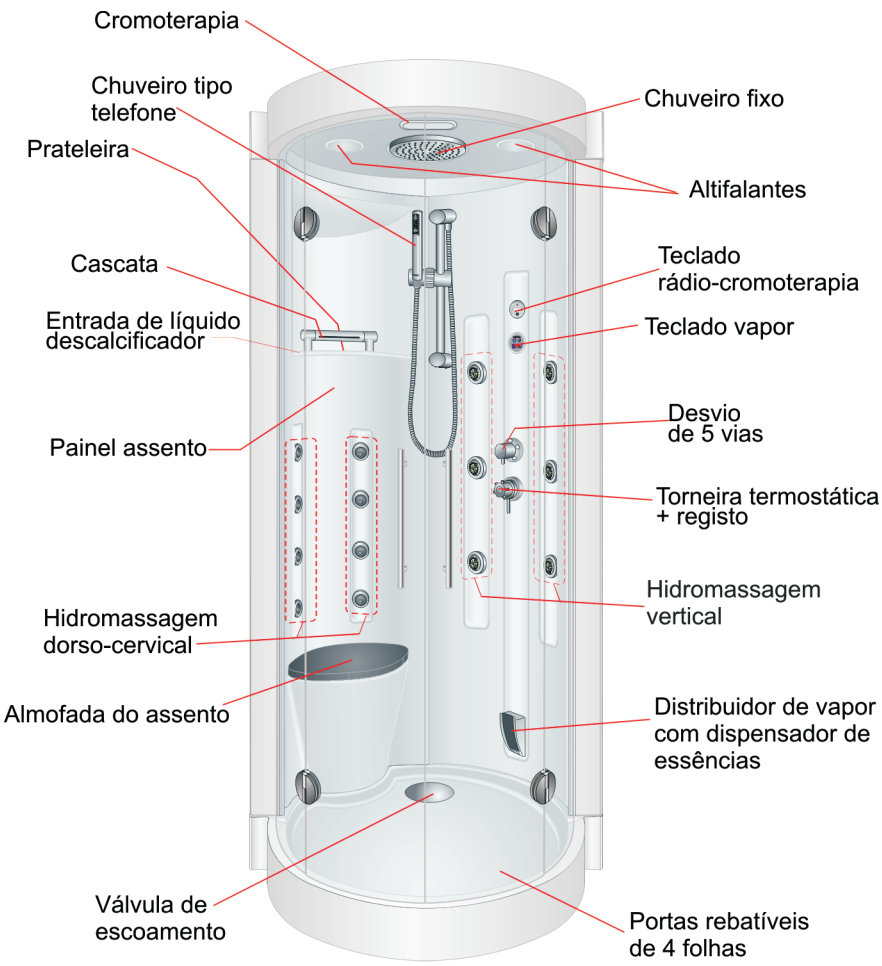

Procedimento de utilização

A cabine multifunções permite desfrutar de uma sessão de hidromassagem que pode ser controlada através da torneira termostática e do selector de funções ou de um banho a vapor que pode ser controlado através do painel electrónico de vapor.

Além disso, a cabine permite desfrutar do sistema de rádio estéreo FM e de cromoterapia, que podem ser controlados através de controlo remoto.

Tanto o rádio como a cromoterapia podem ser utilizados individualmente, conjuntamente ou associados a uma sessão de hidromassagem ou banho a vapor.

Caso utilize o banho a vapor, tenha em consideração que o vapor demorará alguns minutos para saturar a cabine e que não é necessário mexer na torneira, já que o banho a vapor é independente do restante.

Lembre-se de realizar o processo de descalcificação quando este for solicitado pelo "Painel electrónico de vapor". Tenha sempre à disposição um produto descalcificador.

Funcionamento da cabine

TECLADO DE VAPOR:

O teclado de vapor é o dispositivo para controlar a função de vapor da cabine. Foi concebido para realizar as funções de forma prática e simples.

As funções são identificadas no "Painel electrónico de vapor" por meio de símbolos, o que ajudará a realizar as acções desejadas de forma fácil e intuitiva.

On-Off. Basta premir para activar a função de banho a vapor. Em seguida, será possível regular as funções do banho: "Clima e duração" como indicam as teclas correspondentes. Para terminar o banho a vapor basta voltar a apertar o botão.

Descalcificação. Aperte durante 3 segundos para activar o processo de descalcificação. Por meio deste processo é feita a limpeza de calcário e impurezas que possam ter-se acumulado no equipamento gerador de vapor.

Clima: O banho a vapor começa sempre no primeiro clima, caso deseje um de maior intensidade, prima o botão até seleccionar o clima desejado (em sentido ascendente).

Duração: Por defeito, a duração do banho a vapor da cabine é de 25 minutos. Este valor pode ser reduzido de 5 em 5 minutos, premindo este botão sucessivamente. Uma vez terminado o tempo programado, caso deseje iniciar novamente um banho a vapor, prima novamente a tecla ON-OFF .

Caso não tenham decorrido 4 minutos entre o final do primeiro banho e o início do segundo, podem cair na cabine algumas gotas de água quente pela saída do vapor.

Lembre-se que nas condições normais de uma casa de banho, o vapor começará a sair em menos de 2 minutos.

Ao abrir a tampa de saída do vapor, encontrase um recipiente para substâncias fitocosméticas. Depositando algumas gotas da essência desejada, cria-se um determinado ambiente de "aromaterapia". Desta forma são potencializados os efeitos terapêuticos do banho a vapor e das essências.

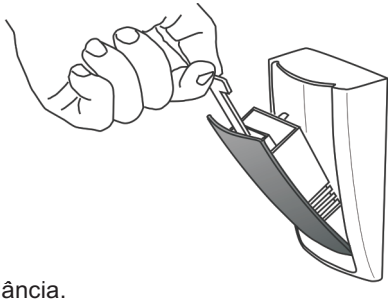

Não permita que crianças utilizem a cabine sem vigilância.

Evite o contacto directo com a saída de vapor durante seu funcionamento!

TORNEIRA TERMOSTÁTICA:

A cabine dispõe de uma torneira termostática, que lhe permite fixar a temperatura para hidromassagem desejada. Gire o comando termostático até aparecer na parte superior a temperatura desejada.

No comando termostático há um botão de segurança que impede escolher por engano uma temperatura superior a 38ºC. Caso deseje uma temperatura superior, aperte o botão e o mecanismo de segurança será desbloqueado.

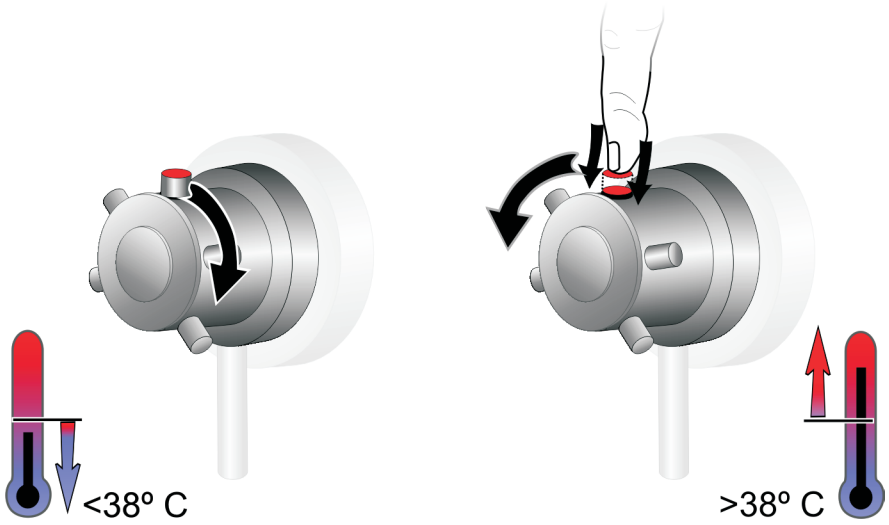

FUNÇÕES DE HIDROMASSAGEM DA CABINE ONE:

A cabine ONE dispõe de 5 funções de hidromassagem.

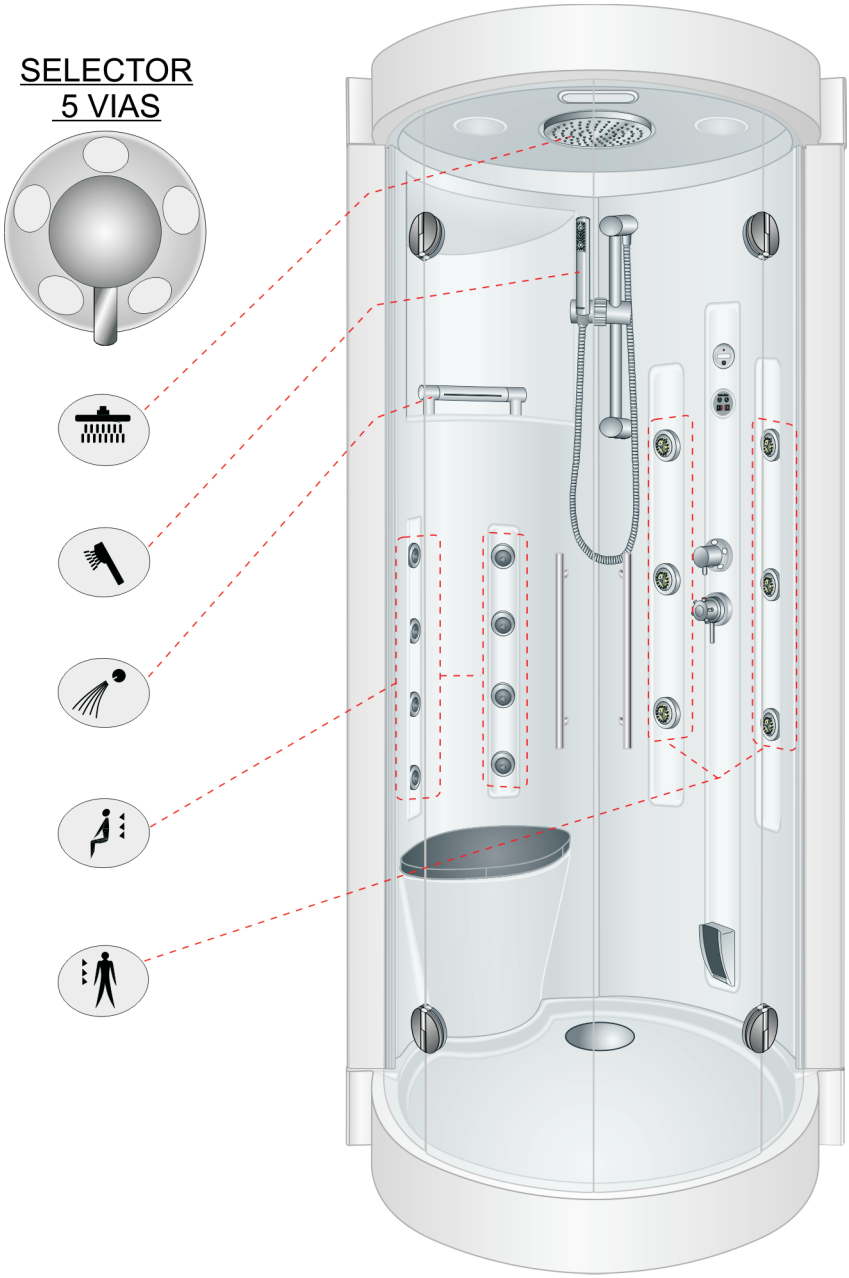

SELECTOR DE FUNÇÕES:

O selector de funções permite escolher um tipo de hidromassagem entre todos os oferecidos pela cabine multifunções.

Para accionar a função de hidromassagem desejada, gire a chave do selector até que o ícone da hidromassagem desejada apareça na posição indicada (x).

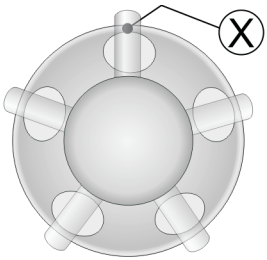

REGISTO:

Gire progressivamente para a esquerda até conseguir o caudal de água adequado. Para fechar, gire para a direita até o fim.

Também é possível mudar de função de hidromassagem sem fechar o registo.

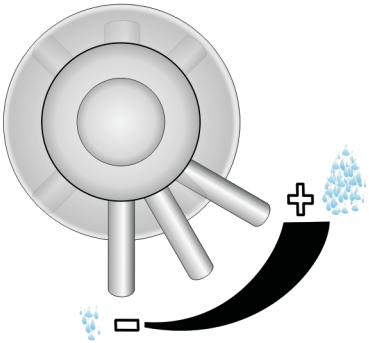

CONTROLO DO RÁDIO E DA CROMOTERAPIA

Para controlar a função de rádio e cromoterapia usa-se o teclado instalado na cabine e o controlo remoto.

NÃO EXPOR O CONTROLO REMOTO AO JACTO DIRECTO DE VAPOR.

EVITAR A IMERSÃO E PROJECÇÃO PROLONGADA DE ÁGUA.

ON-OFF

Basta apertar uma vez para activar o teclado (o painel é iluminado), para desactivar basta pressionar novamente. Ao activar o teclado fixo, a luz acende-se automaticamente, passando a ser possível usar o rádio através do controlo remoto.

Ao desligar o teclado, o rádio será desactivado, bem como a luz ou a cromoterapia, no caso de estarem em uso.

LUZ

Esta função ilumina o interior da cabine com luz branca, para acender é só pressionar. Aperte novamente para apagá-la.

CROMOTERAPIA

Quando a luz está acesa, permite controlar a função de cromoterapia. Apertando rapidamente, a cabine é iluminada com a primeira cor da sequência, ao apertar outra vez a cor passa a ser a segunda e assim por diante com todas as cores até começar novamente com a primeira. A sequência de cores é a seguinte:

Vermelho – Laranja – Amarelo – Verde – Azul – Anil – Violeta - Branco

Para desligar a cromoterapia, pressione 2 vezes a “luz”, com a primeira pressão passará para a luz branca e com a segunda será desligada.

Ao manter a pressão durante 3 segundos, acciona-se o circuito de cores, função na qual se sucedem de forma automática e ordenadamente todas as cores da sequência anterior. Para parar este ciclo, basta premir outra vez, ficando a cabine iluminada com a cor que estiver activa no momento.

RÁDIO

Ao apertar este botão, activa-se e desactiva-se o rádio. O rádio sintonizará a estação e terá o volume predefinidos no último uso. A frequência da estação aparece sempre no ecrã do teclado, excepto quando o volume ou a emissora são alterados.
O volume pode ser controlado directamente através das teclas e .

VOL/SCAN

A sua função é seleccionar o volume e a frequência desejada. Ao pressionar uma vez, passase do modo “VOL”, normalmente activo, para “SCAN” (modo de busca de estação). Aparecerá de forma intermitente um led, sinal para começar a busca através de e , de forma manual com pressões curtas ou automaticamente, se a tecla for pressionada continuamente. Uma vez encontrada a estação desejada, esta não será memorizada até à confirmação sobre ou de maneira automática após alguns segundos. Neste momento, o ecrã deixa de piscar e volta ao modo “VOL”.
O nível de volume oscila numa escala de 0 a 20.

MAIS

.
Aumenta o volume ou faz uma busca ascendente da frequência.

MENOS

Diminui o volume ou faz uma busca descendente da frequência.

FUNÇÃO DE DESCALCIFICAÇÃO

Por meio deste processo é feita a limpeza de calcário e impurezas que possam ter-se acumulado no equipamento gerador de vapor.

Processo de descalcificação:

Após 40 horas efectivas de funcionamento do banho a vapor, o indicador vermelho da tecla de descalcificação acende-se de forma intermitente. Caso isto ocorra durante um banho a vapor, deve-se esperar terminar o banho para realizar o processo de descalcificação em seguida, de acordo com os passos descritos a seguir. Para prevenir qualquer funcionamento incorrecto ou dano, o banho a vapor não poderá voltar a ser activado até realizar a "Função de descalcificação".

Passo 1 – Introdução do líquido descalcificante

Juntamente com a cabine, são fornecidas bolsas com o produto descalcificante que deverá ser misturado na proporção 75 g por litro de água, sendo esta a capacidade máxima admitida
para a realização desta função.

Retire o tampão de entrada do líquido descalcificante localizado na prateleira da cabine. Em seguida, despeje o líquido até o indicador vermelho da tecla ON-OFF se acender.

Tenha sempre à mão um produto descalcificante e leia as instruções de uso impressas na embalagem antes de usá-lo. Evite que o líquido entre em contacto com a pele e que derrame no interior da cabine, caso isto ocorra lave com água em abundância.

Passo 2 - Confirmação

Para iniciar o processo, pressione a tecla de descalcificação durante três segundos. O indicador vermelho desta tecla ficará iluminado permanentemente.

Passo 3 – Ciclo de limpeza e descalcificação

O ciclo de limpeza e descalcificação será realizado automaticamente durante cerca de 35 minutos. O indicador vermelho da tecla de descalcificação permanecerá fixo, enquanto o da tecla ON-OFF poderá ficar aceso ou apagado.

No decorrer deste período, mantenha as portas da cabine fechadas e a casa de banho ventilada.
Não se deve entrar na cabine durante o processo de descalcificação.

Passo 4 – Final do ciclo

Quando a indicação luminosa da tecla de descalcificação desaparecer, o processo terá terminado e a cabine estará preparada para um novo banho a vapor.

Após o processo de descalcificação, é aconselhável enxaguar a cabine e seus componentes para eliminar resíduos do líquido descalcificador.

Caso ocorra a interrupção do fornecimento de energia eléctrica durante este ciclo de limpeza e descalcificação, comece um novo processo, já que o primeiro não terá sido concluído correctamente (seguir os passos da pág. 8).

DESCALCIFICAÇÃO DOS JACTOS DE HIDROMASSAGEM

O procedimento de descalcificação deverá ser feito periodicamente no chuveiro fixo, no chuveiro tipo telefone e nos jactos. Ao realizar este procedimento, os resíduos de calcário desaparecerão e serão levados pela água. A cabine possui dois sistemas anticalcário diferentes:

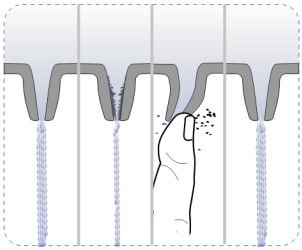

EASY CLEAN

O sistema “easy clean”, que permite eliminar os possíveis resíduos de calcário que possam ter-se formado no chuveiro fixo, no chuveiro tipo telefone e nos jactos verticais, com a simples remoção manual das saídas de água.

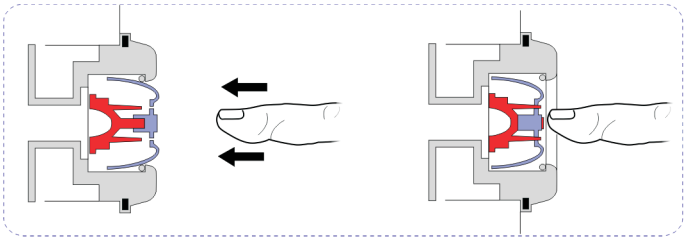

Os jactos da hidromassagem dorsocervical estão equipados com um dispositivo anticalcário que, ao ser pressionado para dentro, faz com que os resíduos de calcário se desprendam.

Esta simples operação trará mais qualidade à sua hidromassagem, bem como o perfeito funcionamento da sua cabine.

LIMPEZA DA CABINE

A limpeza da sua hidrossauna deve ser feita com uma esponja suave, água e sabão ou detergente neutro. Não devem ser utilizados solventes, como álcool ou acetona, que podem danificar as superfícies de alguns componentes.

Para a limpeza de superfícies cromadas ou envernizadas, utilize um pano húmido e levemente ensaboado. Não utilize produtos abrasivos ou que contenham solventes ou ácidos.

Anomalias

Perante qualquer defeito, não permita que ninguém mexa no aparelho. Entre em contacto com o Serviço Oficial de Assistência Técnica, através de seu distribuidor ou pelo telefone: +351 231 519 515 ou fax: +351 231 519 504.

Garantia

As cabines multifunções bellavista possuem garantia. A bellavista S.A não se responsabilizará pelo(s) defeito(s) ou prejuízo(s) ocasionado(s) nas seguintes circunstâncias:

- Instalação, reparação e qualquer outra operação com o produto realizada por pessoal não autorizado ou com materiais e peças sobresselentes que não sejam originais ou expressamente autorizados pela bellavista.
- Incumprimento das normativas vigentes no país.
- Utilização de materiais inadequados e/ou defeituosos.
- Incumprimento das especificações e normas contidas na documentação oficial da bellavista com respeito a este produto.
- Modificação ou substituição de qualquer peça do produto original por outras diferentes.

bellavista

Apartado 45
3781 - 909 Anadia (Portugal)
TLF. : (351) 231 519 500
FAX : (351) 231 511 024
http:// www.bellavista.com
e-mail: info@sanitana.com